

ウォーターサーバーの水抜き作業手順

STEP

1

準備

1-1 交換前準備 ①

作業3時間前に温水スイッチをOFFにし電源プラグをコンセントから抜く。



作業中に万一温水コックに触れた際、火傷事故を防止するためです。

STEP

2

道具の準備

2-1 交換前準備

作業に必要な物の確認。



①水抜きの際、ドレンコックより約4リットル程、排水しますのでバケツもしくは鍋などをご用意ください。

STEP

3

ボトルを取り外す。

3-1 ボトルの取り外し

セットしてあるホルダーを外しボトルを上部へ真っ直ぐ持ち上げ取り外します。



稀に逆止弁が戻らずボトルの水が飛び出す場合がございますのでご注意ください。

STEP

4


前面パネルの取り外し方

4-1 前面パネルの取り外し




① 水受け皿を取り外す。

両手で受け皿の両端をもって前に引っ張る。




② コインを使ってロックを解除する。

コインで時計回りの反対へ回してください。(左方向へ)



③ カギ穴が縦方向になりましたらロックが解除になりました。

※図を参照

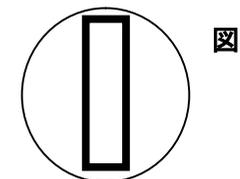

図

ウォーターサーバーの水抜き作業手順～完了まで

STEP 4-(2)

4-2 前面パネル取り外し

4-2 前面パネルの脱着方法

①




① 前面パネルを下方方向に押しながら手前に引き分離する。

STEP 5

排水作業を行う

5-1 排水より水抜き作業をする

②

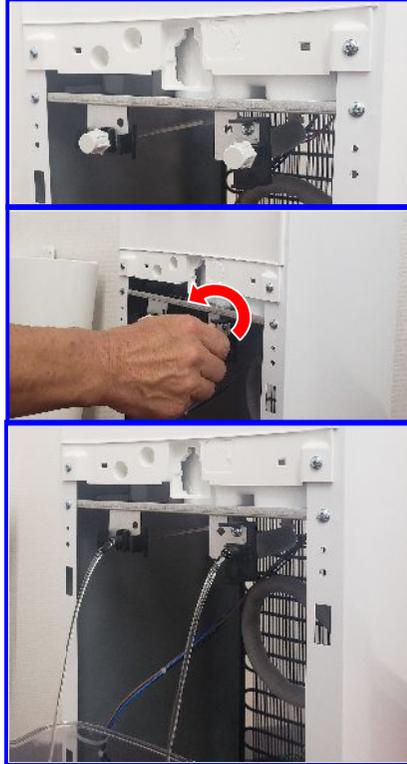

② 排水キャップ左右2箇所を時計回りの反対方向へ回して取り外す。冷温水ともに排水口より出なくなるまで取り出してください。



熱湯に注意！
左側の給湯排水口より熱湯が出る恐れがあります。

STEP 6

前面パネルなどを元に戻して完了まで

6-1 前面パネル、水受け皿、電源コードを元の位置に戻す

①



②

③



④


⑤



⑥



⑦

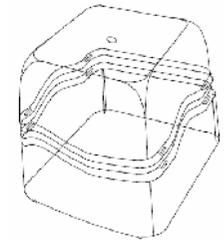

① 排水キャップを取り付けする。
② 前面パネルを本体の下部2箇所の穴にパネルのツメを差込みます。
③ パネルの上部を本体に取り付けする。
④ ロックボタンを押しながら右方向へ回してロックします。
⑤ 水受け皿を取り付け。
⑥ 電源コードをサーバー背面の写真の状態にセットしたら完了です。

お客様へお願い。

⑦ ボトルカバーはお手数ですがお客様でご処分をお願いします。