

ウォーターサーバーの冷・温水コックを交換する際の手順 ～その1～

STEP 1

準備

1-1 交換前準備 ①
作業3時間前に温水スイッチをOFFにし電源プラグをコンセントから抜く。



⚠ 作業中に万一温水コックに触れた際の火傷を防止する為です。

STEP 2

道具の準備

2-1 交換前準備
作業に必要な物の確認。



磁石

- ・コック交換の際に水が多少漏れますので清潔な布巾もしくはキッチンペーパーをご用意ください。
- ・交換用のコック

※裏側に磁石が装着しているか、確認して下さい

STEP 3

排水作業

3-1 ボトルの取り外し
セットしてあるホルダーを取外し、ボトルを上部へ真っ直ぐ持ち上げ取り外します。



3-2 コックカバーを取り外す



- ・コックカバーの左右の側面を持ち下部を上を持ち上げるように手前に引っ張ります。

※ 必ず*両端に手を添えて作業してください。

STEP 4

コックの交換①


4-1 注意点

4-1 コックの取り外し①
コックのノブを上を持ち上げます。

給等側コックはロックボタンを押して上にもちあげてください。

注意!

コックのノブを持ち上げた際に冷水もしくは温水が多少漏れますので、布巾などで受け止めて下さい。

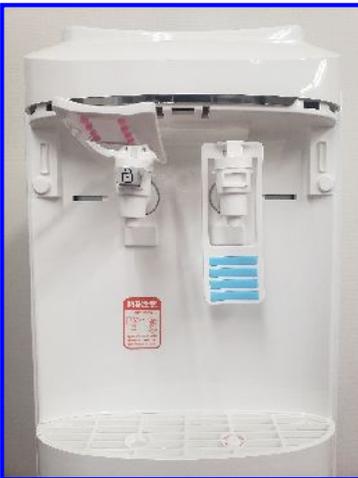

4-2 コックの取り外し
コックをつかみ、反時計方向に回します。

注意!

コックがきつく締められている事があります。緩み始めるまで、両手でコックをもち、ゆっくり回して下さい。



ウォーターサーバーの冷・温水コックを交換する際の手順 ~その2~

S T E P

5

コックの取り付け



5-1コック取付

コックのノブを上を持ち上げ時計方向に回す。
コックの取り付ける前にコック取付付近のパネルなど汚れがありましたら清潔な布巾などでふき取ってください。



本体を傾けたりゆすったりしないでください。
タンク内のお水が漏れて飛び出す恐れがあります。

ゆっくり回し奥まで差し込む両手で作業を行う

コックがぐらつきor動かないなどの状態がないか確認してください。



ゆるい!
取り付け部のパッキンとコックとの間に隙間があると水漏れ等の危険があります。

締めすぎ!
奥まできつく締めすぎるとコックや取付パッキン部が破損するのできつく締め付けしすぎないように注意。

コックは水平になるよう取り付ける



S T E P

6

コックカバーの取り付け



6-1 コックカバーの取り付け

①上部の詰め(2箇所)を先にはめ込む。

カバーの下部両端を持って作業してください。



②その後、下部の差込口2箇所をはめ込む

カバーが浮いたり隙間がないか確認!

ロックボタンが正常に動くか確認してください。

お水のセット

6-2 お水をセット
お水のセットとセットカバーを取り付ける

セット後電源スイッチをONにして電源プラグを差し込みサーバー本体のオレンジとブルーのランプが点灯しているか確認。

約40分後には冷温水ともに適温になります。

