


ワンコックサーバー水抜き手順

★★準備★★

5時間前に背面の温水ボタン(赤)と電源ボタン(黒)をOFFにし、電源プラグをコンセントから外してください。

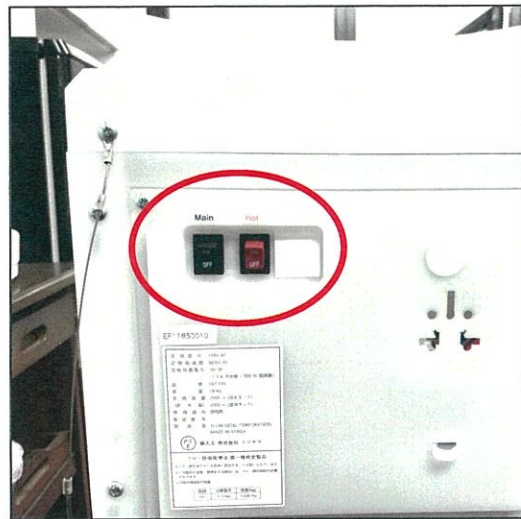



①準備ができれば、ボトルを真上にゆっくり抜きます。



②準備ができれば、正面下部のカバーを外します。



③赤丸のドレンコックを回し、冷水・温水それぞれ順番にタンク内の水を排出します。

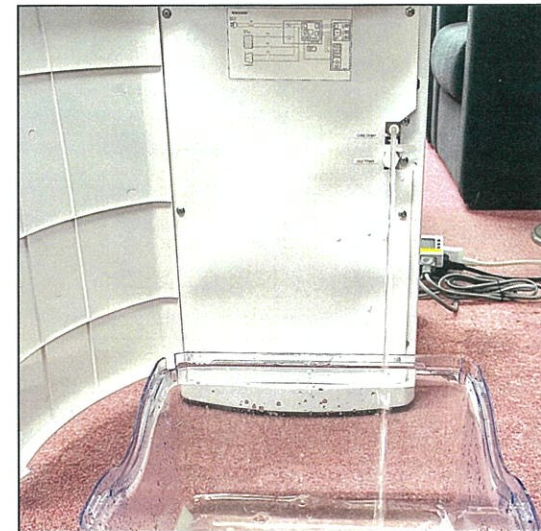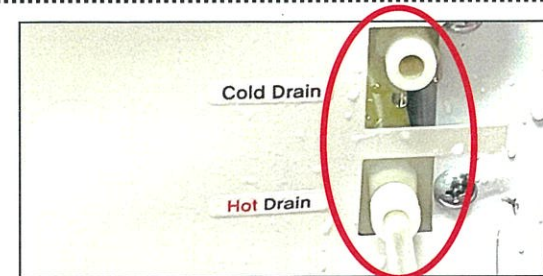

④水が出なくなれば終了です。